

Δ! De PROG-toets voor de aandrijvingselektronica moet worden gebruikt.

druk op PROG-toetsblok gedurende circa 2 sec.

Biiip

Bip Bip

snel openen en sluiten
alleen voor geprogrammeerde eindposities

Δ! Een zender gebruiken voor een aandrijving die al is geprogrammeerd.

druk op PROG-toetsenblok gedurende circa 2 sec.

Biiip Bip Bip

snel openen en sluiten
alleen voor aangewezen deurenposities

Δ! Een zender gebruiken voor een aandrijving die al is geprogrammeerd.

druk op PROG-toetsenblok gedurende circa 2 sec.

snel openen en sluiten

4. Leerfunctie annuleren

5. "my" positie programmeren

6. Een "my" positie verwijderen

7. Alle instellingen wissen

© 2014 Benthin®. Drukfouten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Versie 16-05-2014

Raadpleeg de informatie voor installatie in het boekje “Installatie – Bediening – Onderhoud”, waarin alle installatieprocedures in detail worden beschreven.


Elektrische installatie

△ WAARSCHUWING △

Installatiewerkzaamheden binnen het 230 V-bereik mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde specialisten.

Bediening/Onderhoud

Bedieningsschakelaar




Het gemotoriseerde lamellensysteem wordt bediend met een bedieningsschakelaar en/of afstandsbediening.

De lamellen worden in de gesloten of open stand gezet door op de toetsen 1 en 2 te drukken. De motor is daarnaast voorzien van een automatische functie om deze naar de eindpositie te verplaatsen. De automatische bedieningsfunctie kan worden onderbroken door de toets nogmaals kort in te drukken.

Het motorsysteem is onderhoudsvrij.

Bedieningsschakelaar met aansluitstrip

△ **Belangrijk!** Schakel de spanning pas in nadat alle installatiewerkzaamheden zijn voltooid.

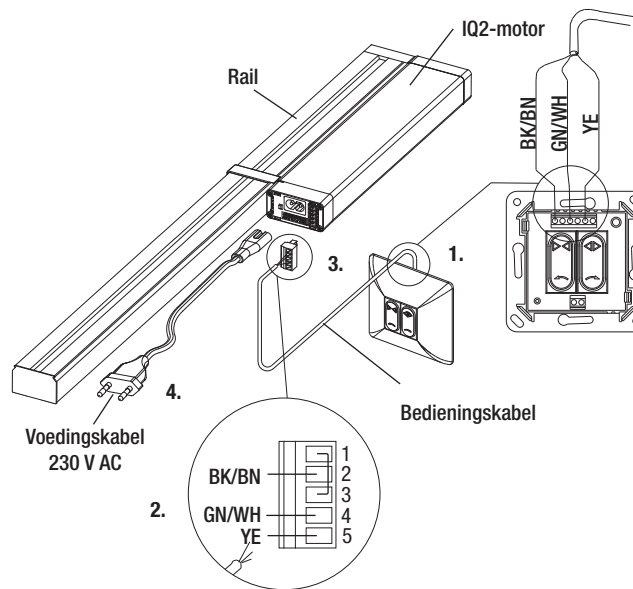

△ **Belangrijk!** De motor mag niet van de rail worden verwijderd.


Installatieprocedure

1. Sluit de bedieningskabel aan op het aansluitpunt in de bedieningsschakelaar.
2. Sluit de bedieningskabel aan op het aansluitpunt in de stekker.
3. Sluit de bedieningskabel aan op de motor.
4. Maak een verbinding met de hoofdverbindingskabel.

Kabelkleuren:

BK - (zwart)	- (aarde)
BN - (bruin)	- (aarde)
GN - (green)	- (gesloten)
WH - (wit)	- (gesloten)
YE - (geel)	- (open)
Jumpverbindingen	- tussen aansluitpunten 1 + 3

△ **Belangrijk!** Schakel de spanning pas in nadat alle installatiewerkzaamheden zijn voltooid.

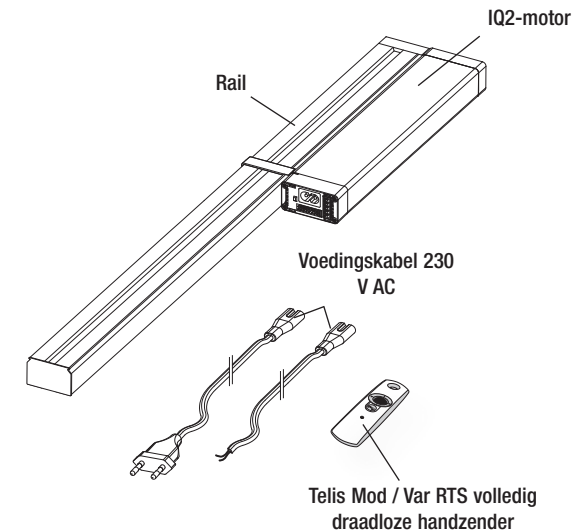

△ **Belangrijk!** De motor mag niet van de rail worden verwijderd.

Installatieprocedure

1. Maak een verbinding met de hoofdverbindingskabel.
2. Stel de Somfy-zender in (zie beknopte instructies IQ2-motor RTS)