

OTE 35 10/17 - OTE 25 1/34

BELANGRIJKSTE KENMERKEN


- Ingebouwde ontvanger.
- Electronisch geregelde afstelling.
- Geheugen voor de ingestelde posities en functies ook na stroomonderbreking.
- Detecteert het lopen van de motor en het aantal motor omwentelingen om zeker te zijn van een uitstekende afstelling.
- Keuze: stap voor stap (Jaloezie) of aaneengesloten beweging (Rolgordijn).

LET OP!

Uw product is reeds volledig afgesteld / geprogrammeerd en klaar voor gebruik.

Zorg voor minimaal 20 cm ruimte tussen motoren met ingebouwde ontvanger.



Bij meerdere producten op 1 zender is kanaal 0 standaard allen samen.

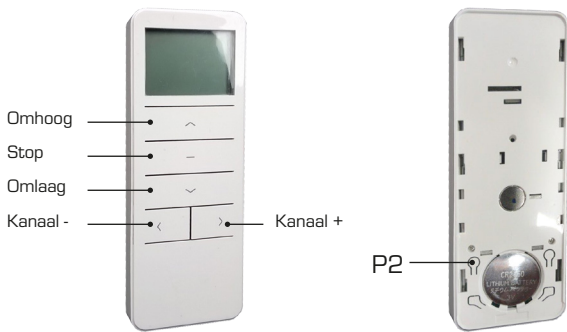

BEREIK


L1 = 100 meter

L2 = 25 meter

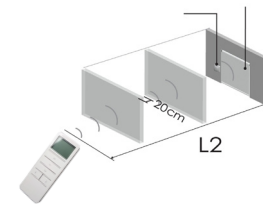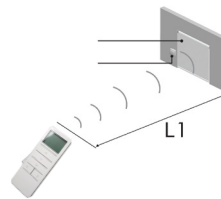

1: Contact maken tussen de zender en motor/ontvanger. Accu motor zie methode 2

Methode 1

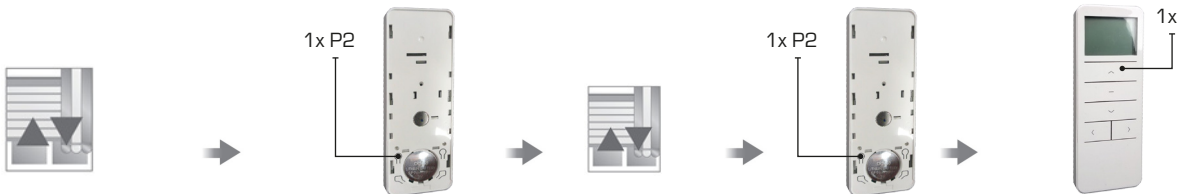


Zet stroom op de motor.
Het product piept 3x
en beweegt op en neer.

Druk 1x op de P2 toets.
Het product piept 1x
en beweegt op en neer.

Druk nogmaals
op de P2 toets.
De motor piept 1x.

Druk 1x op de toets
omhoog. Het product
piept 6x en beweegt
op en neer.

Methode 2

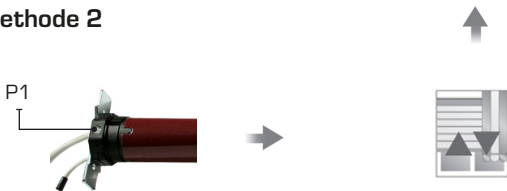


Houdt P1 3 sec. ingedrukt.
Het product piept 1x en be-
weegt op neer.

2: Draairichting controleren / veranderen

Indien de draairichting goed is, sla stap 2 over en ga verder met stap 3.

Methode 1

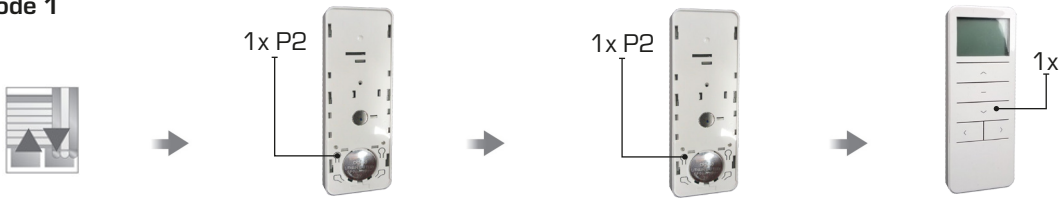

Zet stroom op de motor. Het product piept 3x en beweegt op en neer.

Druk 1x op de P2 toets. Het product piept 1x en beweegt op en neer.

Druk nogmaals op de P2 toets. Het product piept 1x en beweegt op en neer.


Druk 1x op de toets omlaag. Het product piept 6x beweegt op en neer.

Methode 2



Houdt P1 ingedrukt, totdat het product 2x op en neer gaat. Ter bevestiging piept de motor 2x.

3: Het instellen van de eindpositie of wijzigen van ingestelde posities

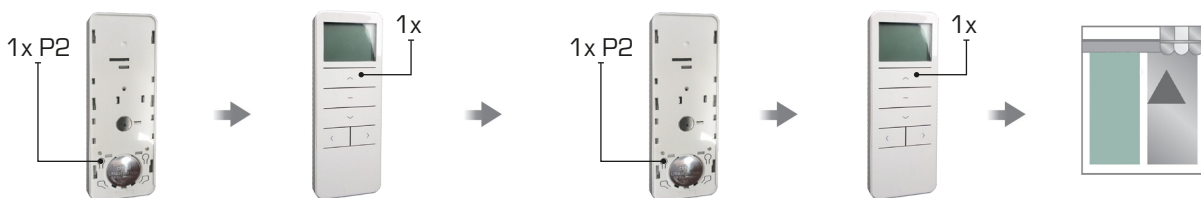


Druk 1x op de P2 toets. Het product piept 1x en beweegt op en neer.

Druk 1x op de toets omhoog. Het product piept 1x en beweegt op en neer.

Druk 1x op de P2 toets. Het product piept 4x en beweegt op en neer.

Zet het product op de juiste bovenste positie met de toets omhoog.

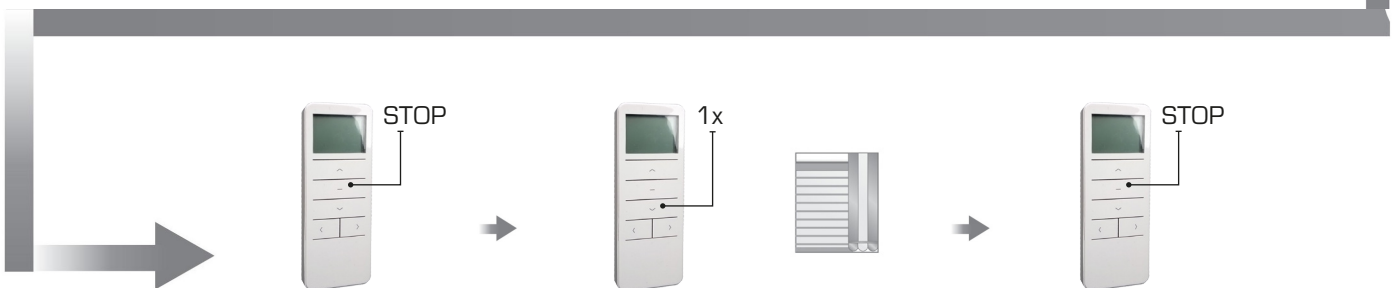

Druk zovaak op de stop-toets totdat het product op en neer beweegt.

Stel het product in op de onderste positie.


Druk zovaak op de stop-toets totdat het product op en neer beweegt.

Om de ingestelde posities aan te passen doorloopt u alle stappen onder punt 3.


4: Tussenpositie instellen / wijzigen / verwijderen




Ga naar de gewenste tussenpositie.

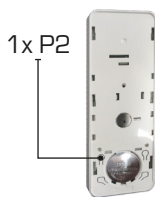

Druk 1x op de P2 toets.
Het product piept 1x
en beweegt op en neer.



Druk 1x op de stop toets.
Het product piept 1x
en beweegt op en neer.

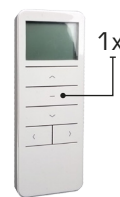


Druk nogmaals op de stop
toets. Het product piept 3x
en beweegt op en neer.

Indien u de stop toets langer dan 3 sec. indrukt, zal het product vanuit elke positie naar de tussenpositie bewegen.

Om de tussenpositie te verwijderen dient u de bovenstaande handeling 1 maal te herhalen.

Om de tussenpositie te veranderen dient u de bovenstaande handeling 2 maal te herhalen.

5: Keuze jaloezie of rolgordijn modus

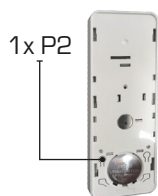

Druk 1x op de P2 toets.
Het product piept 1x
en beweegt op en neer.



Druk 1 x op de toets
omhoog. Het product
piept 1x en beweegt
op en neer.




Druk 1x op de toets
omlaag. Het product
piept 2x en beweegt
op en neer.

De motor is gereed
voor gebruik.

6: Wissen ingestelde posities


Bij stap 1: (Contact maken tussen de zender en motor / ontvanger.) worden tevens alle ingestelde posities verwijderd.

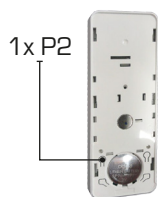

Druk 1x op de P2 toets.
Het product piept 1x
en beweegt op en neer.




Druk op de toets omlaag.
Het product piept 1x
en beweegt op en neer.

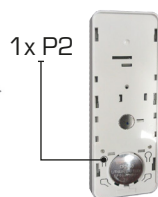


Druk 1x op de P2 toets.
Het product piept 4x
en beweegt op en neer.

De ingestelde posities zijn nu
verwijderd uit het geheugen
van de motor.


7: Toevoegen nieuw zender / kanaal

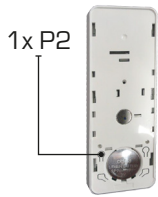

Druk 1x op de P2 toets van de bestaande zender/kanaal. Het product piept 1x en beweegt op en neer.

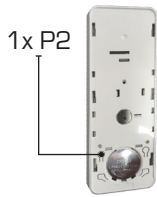

Druk nogmaals 1x op de P2 toets van de bestaande zender/kanaal. Het product piept 1x en beweegt op en neer.

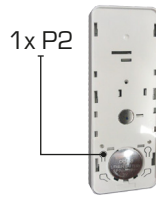

Druk 1x op de P2 toets van de nieuwe zender/kanaal. Het product piept 7x en beweegt op en neer.




Het programmeren van de nieuwe zender is klaar.

Om een zender/kanaal te verwijderen dient u het bovenstaande te herhalen. Waarbij stap 1 de te behouden zender/kanaal dient te zijn.

8: Terug naar fabrieksstand


Methode 1:

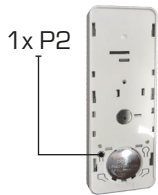

Druk 1x op de P2 toets. Het product piept 1x en beweegt op en neer.



Druk 1x op de stop toets. Het product piept 1x en beweegt op en neer.

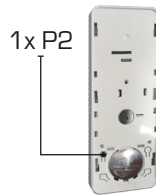

Druk 1x op de P2 toets. Het product piept 5x en beweegt op en neer.



Alle zenders en afstellingen zijn verwijderd.

Methode 2:



Alle zenders en afstellingen zijn verwijderd.

Houdt P1 ingedrukt tot het product 3x heeft bewogen.