


- Het rolgordijn, met de batterijmotor RTS, is al gemonteerd.
- De batterij is al gemonteerd.
- De batterijmotor RTS en de batterij zijn op elkaar aangesloten.
- Sluit alleen die batterijmotor RTS waarmee u werkt op de batterij aan.
- De overige batterijmotor(en) RTS mogen nog niet op elkaar aangesloten zijn.
- Tijdens het bedienen **NOOIT** de batterij loskoppelen!
- Bij voorkeur iedere batterijmotor RTS voorzien van een eigen RTS bedieningspunt of een eigen kanaal op de meerkanaalsafstandsbedieningen.
- Bij het werken met een meerkanaals afstandsbediening, kies eerst het juiste kanaal.

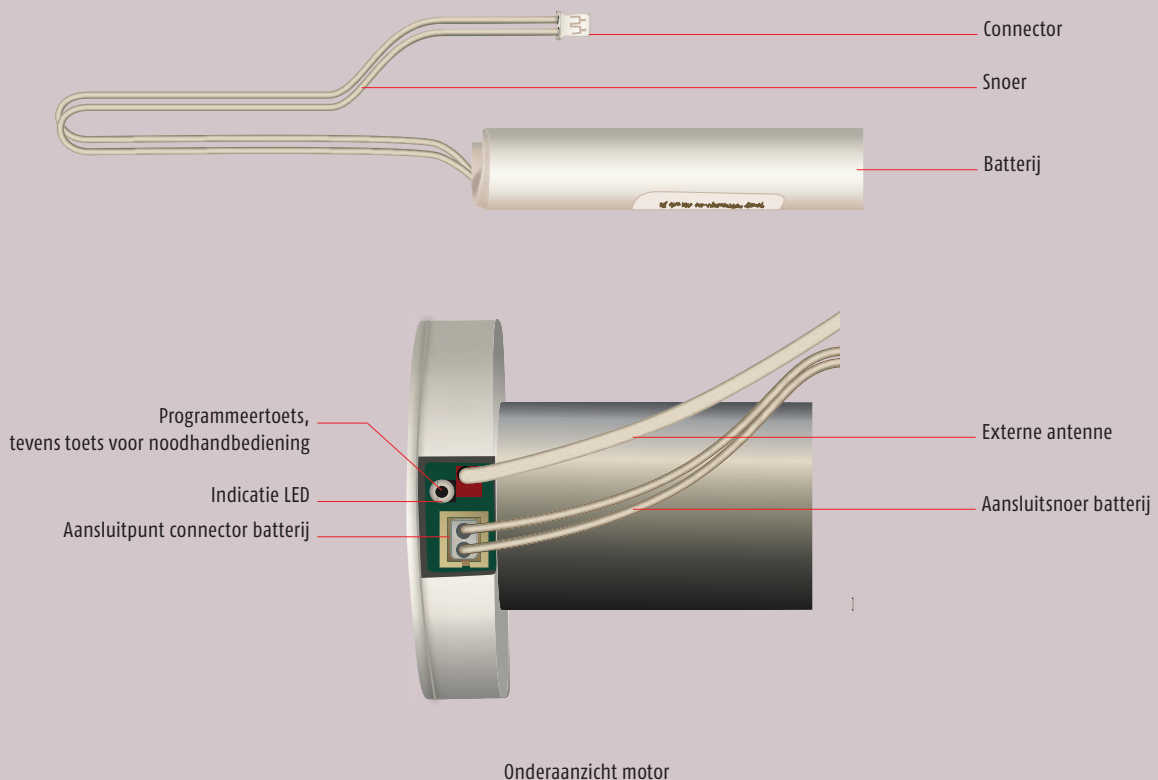

1 Maak contact tussen RTS bediening en de motor

Slechts 1 motor tegelijk aan de spanning!



Tegelijk



Korte beweging

Als de Sonesse 30 RTS motor niet reageert:

- 1 Draai de motordraden in de transformator om
- 2 Druk OP en NEER weer tegelijk in
- 3 Nog steeds geen reactie, ga naar pagina 29

2 Controleer de draairichting



ok → 4



Niet ok → 3



3 Wijzig de draairichting, indien nodig



2 sec.



Korte beweging → 4

4 Zet het eindproduct in de hoogste bovenpositie



5 Afstellen van de bovenste eindpositie



Tegelijk



Product omlaag



Stop op onderpunt



Regel bij, indien nodig

6 Afstellen van de onderste eindpositie



Tegelijk



Motor stopt zelf → ok

7 Bevestig de eindafstellingen




2 sec.




Korte beweging → ok

8 Programmeren van een RTS bediening

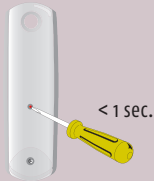

< 1 sec.



Korte beweging → ok

Aanpassen

1 Aanpassen onderste eindpositie



Stuur eindproduct naar onderste eindpositie



Tegelijk




Korte beweging

2



Kies nieuwe onderste eindpositie

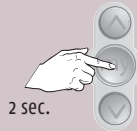

Bevestig nieuwe onderpositie. Korte beweging → ok



Aanpassen

1 Aanpassen bovenste eindpositie



Stuur eindproduct omhoog



Tegelijk




Korte beweging

2




Kies nieuwe bovenste eindpositie

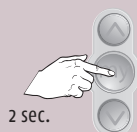


Bevestig nieuwe bovenpositie. Korte beweging → ok



1 Stuur eindproduct naar een eindpositie

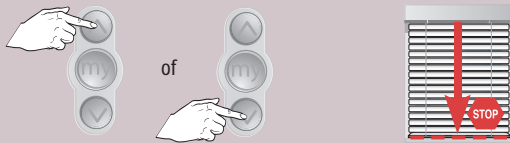

2 Draairichting wijzigen

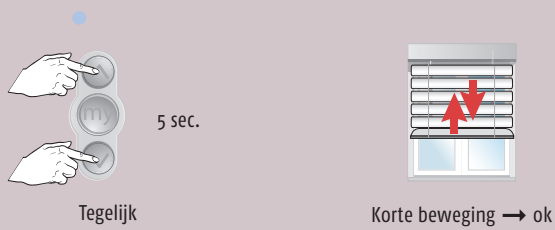


3 Draairichting bevestigen



Let op

- Product moet zijn afgesteld en geprogrammeerd voordat de kantelfunctie gebruikt kan worden.

1 Kantelen vanuit de onderste eindpositie



Stuur eindproduct naar onderste eindpositie

2 Kantelen




Vasthouden




eindproduct kantelt → loslaten op gewenste positie

Opnieuw instellen → herhaal stap 1 en 2


1 Indrukken van de programmeertoets op de motorkop

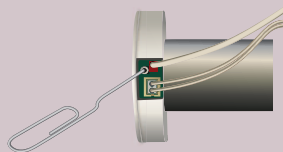


Druk 7 sec. op de programmeertoets en **vasthouden**

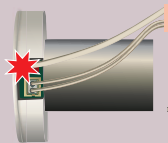

LED knippert 1x
Programmeertoets **vast blijven houden**

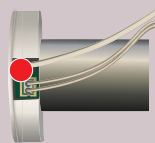

LED gaat branden.
Blijf de toets **vasthouden**

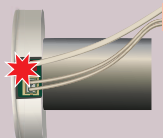

LED begint nu te knipperen.
Programmeertoets nu **loslaten**



Korte beweging



Bij de Cord Lift Wirefree kunt u dezelfde handelingen uitvoeren met de resetkabel


2 Neem een nieuwe RTS bediening



Tegelijk ingedrukt houden tot



Korte beweging → ok

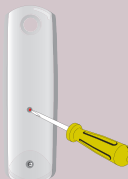


Achterkant Telis RTS




Korte beweging → ok


1 Indrukken van de programmeertoets in de motorkop

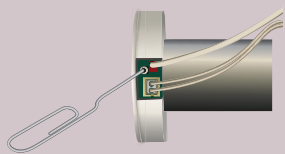


Druk 12 sec. op de programmeertoets
De programmeertoets de hele tijd
ingedrukt houden

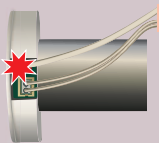


LED knippert 1x
Programmeertoets
vast blijven houden

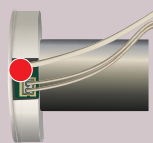

LED gaat branden.
Programmeertoets
vast blijven houden

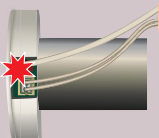

LED begint weer te knipperen.
Programmeertoets
vast blijven houden

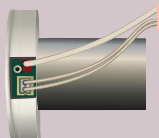

LED stopt met knipperen.
Programmeertoets nu **loslaten**



Bij de Cord Lift Wirefree kunt u
dezelfde handelingen uitvoeren met
de resetkabel

2 De motor staat nu weer in de fabrieksstand.

Om de motor opnieuw te programmeren, begin weer op pagina 16