


- Het rolgordijn, met de batterijmotor RTS, is al gemonteerd.
- De batterij is al gemonteerd.
- De batterijmotor RTS en de batterij zijn op elkaar aangesloten.
- Sluit alleen die batterijmotor RTS waarmee u werkt op de batterij aan.
- De overige batterijmotor(en) RTS mogen nog niet op elkaar aangesloten zijn.
- Tijdens het bedienen **NOOIT** de batterij loskoppelen!
- Bij voorkeur iedere batterijmotor RTS voorzien van een eigen RTS bedieningspunt of een eigen kanaal op de meerkanaalsafstandsbedieningen.
- Bij het werken met een meerkanaals afstandsbediening, kies eerst het juiste kanaal.

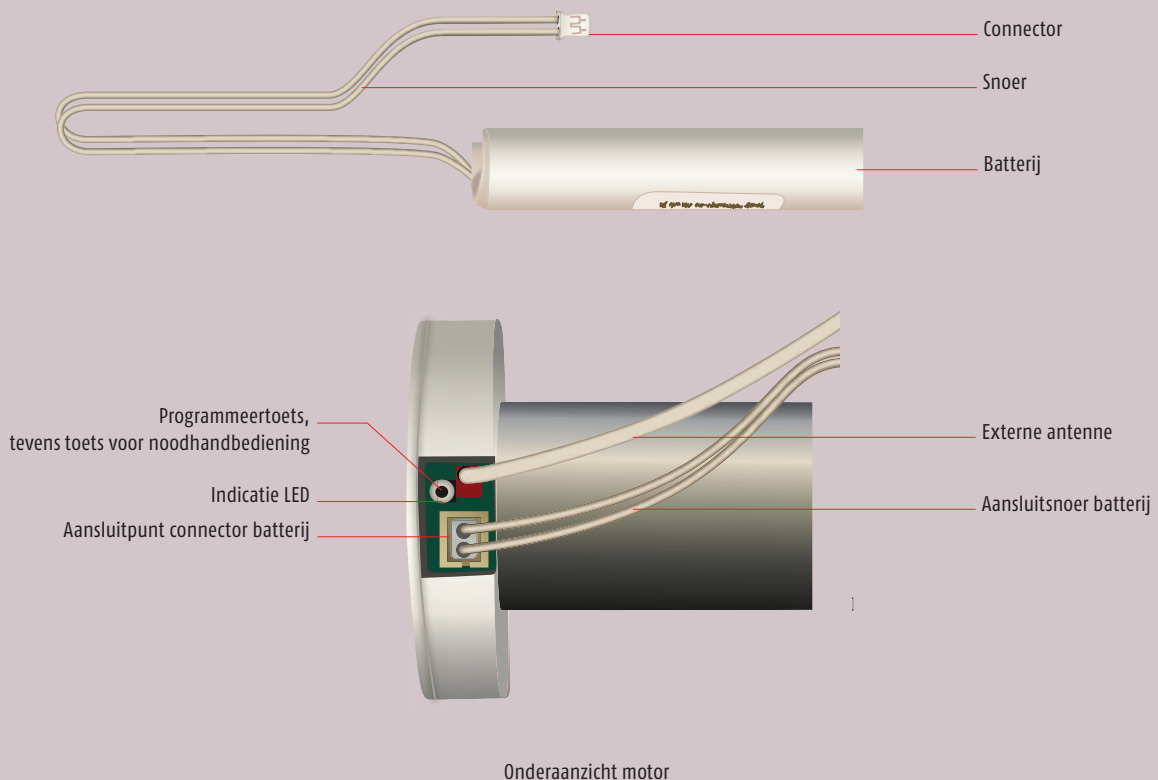

## 1 Maak contact tussen RTS bediening en de motor

Slechts 1 motor tegelijk aan de spanning!



Tegelijk



Korte beweging

Als de Sonesse 30 RTS motor niet reageert:

- 1 Draai de motordraden in de transformator om
- 2 Druk OP en NEER weer tegelijk in
- 3 Nog steeds geen reactie, ga naar pagina 29

## 2 Controleer de draairichting



ok → 4




Niet ok → 3



## 3 Wijzig de draairichting, indien nodig




2 sec.



Korte beweging → 4

## 4 Zet het eindproduct in de hoogste bovenpositie

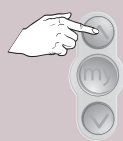

## 5 Afstellen van de bovenste eindpositie



Tegelijk



Product omlaag



Stop op onderpunt



Regel bij, indien nodig

## 6 Afstellen van de onderste eindpositie



Tegelijk



Motor stopt zelf → ok

## 7 Bevestig de eindafstellingen




2 sec.



Korte beweging → ok

## 8 Programmeren van een RTS bediening

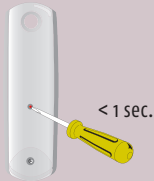

< 1 sec.



Korte beweging → ok

## Aanpassen

### 1 Aanpassen onderste eindpositie




Stuur eindproduct naar onderste eindpositie

Tegelijk

Korte beweging

### 2

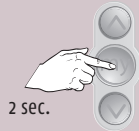

Kies nieuwe onderste eindpositie

Bevestig nieuwe onderpositie. Korte beweging → ok

## Aanpassen

### 1 Aanpassen bovenste eindpositie



Stuur eindproduct omhoog

Tegelijk

Korte beweging


### 2




Kies nieuwe bovenste eindpositie

Bevestig nieuwe bovenpositie. Korte beweging → ok

## 1 Stuur eindproduct naar een eindpositie

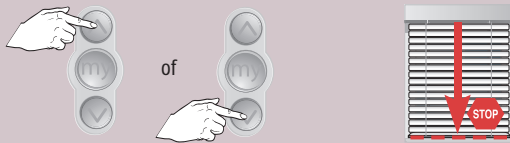

## 2 Draairichting wijzigen

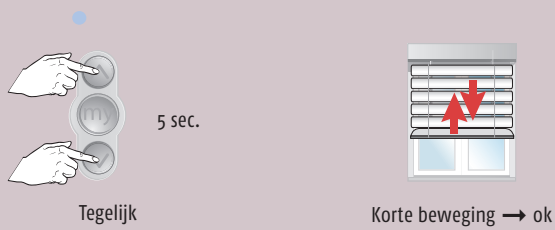


## 3 Draairichting bevestigen



## Let op

- Product moet zijn afgesteld en geprogrammeerd voordat de kantelfunctie gebruikt kan worden.

## 1 Kantelen vanuit de onderste eindpositie



Stuur eindproduct naar onderste eindpositie

## 2 Kantelen




Vasthouden


eindproduct kantelt → loslaten op gewenste positie

**Opnieuw instellen → herhaal stap 1 en 2**


## 1 Indrukken van de programmeertoets op de motorkop

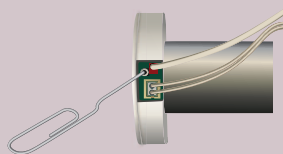


Druk 7 sec. op de programmeertoets en **vasthouden**

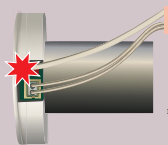

LED knippert 1x  
Programmeertoets **vast blijven houden**

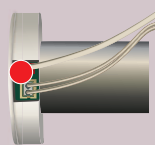

LED gaat branden.  
Blijf de toets **vasthouden**

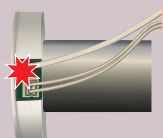

LED begint nu te knipperen.  
Programmeertoets nu **loslaten**




Korte beweging



Bij de Cord Lift Wirefree kunt u dezelfde handelingen uitvoeren met de resetkabel


## 2 Neem een nieuwe RTS bediening

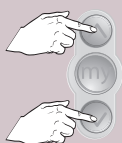

Tegelijk ingedrukt houden tot



Korte beweging → ok

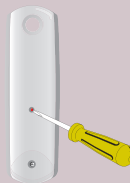


Achterkant Telis RTS




Korte beweging → ok


## 1 Indrukken van de programmeertoets in de motorkop

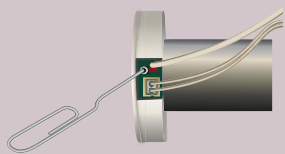


Druk 12 sec. op de programmeertoets  
De programmeertoets de hele tijd  
**ingedrukt houden**

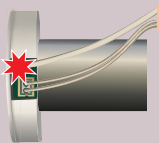


LED knippert 1x  
Programmeertoets  
**vast blijven houden**

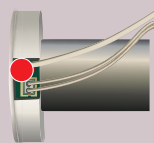

LED gaat branden.  
Programmeertoets  
**vast blijven houden**

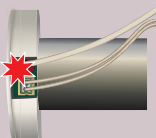

LED begint weer te knipperen.  
Programmeertoets  
**vast blijven houden**

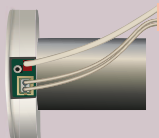

LED stopt met knipperen.  
Programmeertoets nu **loslaten**



Bij de Cord Lift Wirefree kunt u  
dezelfde handelingen uitvoeren met  
de resetkabel

## 2 De motor staat nu weer in de fabrieksstand.

Om de motor opnieuw te programmeren, begin weer op pagina 16