Jaloezieënfabriek

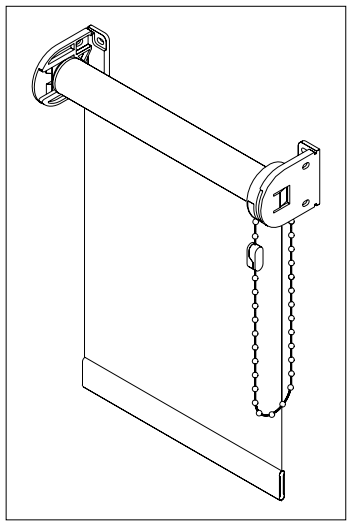

a

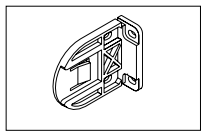

b

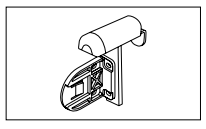

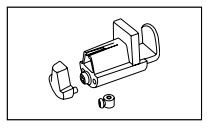

c

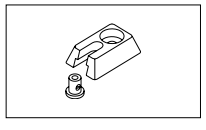

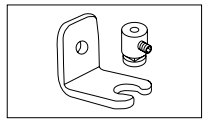

d

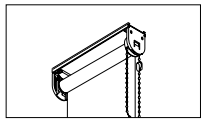

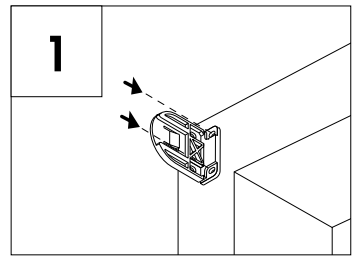

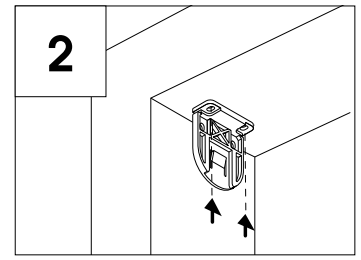

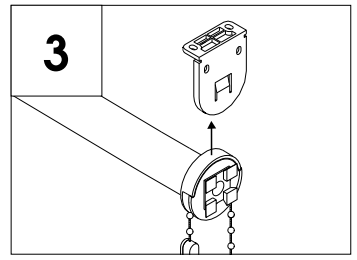

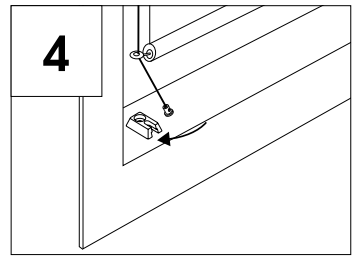

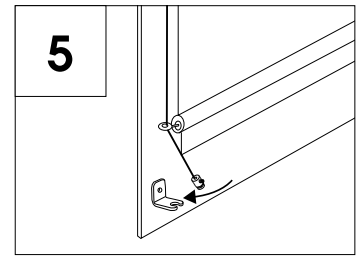

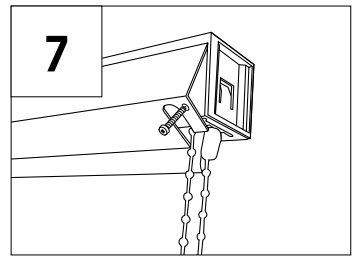

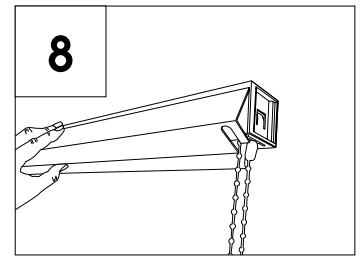

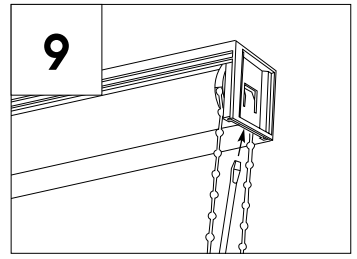

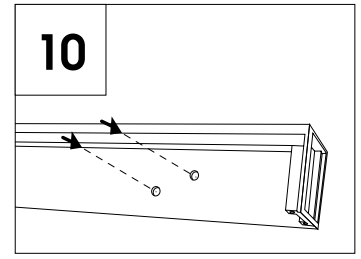

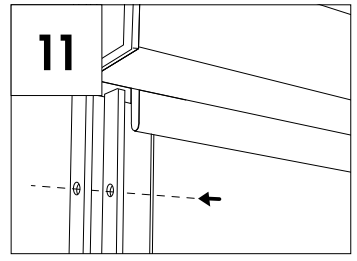

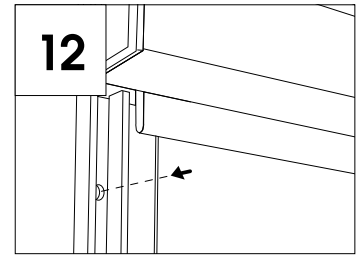

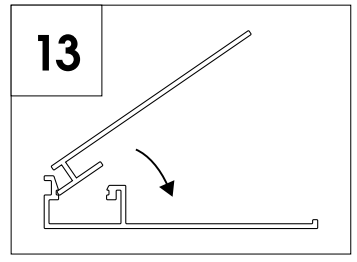

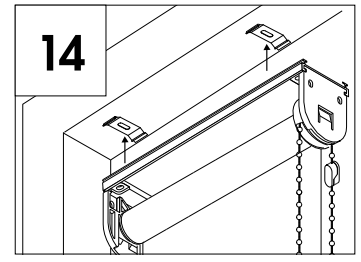

nl

montage handleiding

rolgordijnen

a > Universele steun

Optioneel:

b > Klemsteun kunststof kozijn

Klemsteun kunststof kozijn zijgeleiding

c > Spansteun voor zijgeleiding

Montage in de dag

Montage op de dag

d > Montage Profiel

Voor u gaat monteren:

> Schroeven worden NIET standaard meegeleverd omdat de ondergrond per montagesituatie kan afwijken (kunststof, gipsplaat, hout, steen etc.)

> Controleer of de plaats waar u het product wilt monteren vlak en waterpas is. Is dit niet het geval, dan kan dit het goed functioneren en/of rechthangen van het product belemmeren.

> Controleer of de ondergrond het product kan dragen.

> Zorg dat de clips op 1 lijn gemonteerd worden, is dit niet het geval dan kan dit het verder monteren van het product belemmeren.

Universeel (1 t/m 3)

> Monteer eerst de steunen van het rolgordijn op de wand / op het kozijn (1) of tegen het plafond / in het kozijn (2).

> Klik dat het rolgordijn in de steun (3).

Optioneel:

Rolgordijn met zijgeleiding (1 t/m 5)

volg stap 1 t/m 3

> Monteer eerst de spansteunen in het kozijn (4) of op de wand / op het kozijn (5).

> Breng de draad op spanning door de draad loodrecht door de spannippel te voeren. Draai de imbus/schroef aan en plaats deze in de spansteun, het restant van de draad kan worden afgeknipt.

Rolgordijn met cassettesysteem (7 t/m 10)

> Schroef de voorplaat los (7) en haal deze van het profiel (8).

> Ga met een platte schroevendraaier tussen de steun en het rolgordijn in de daarvoor bestemde opening. druk voorzichtig het plastic lipje naar buiten en haal het rolgordijn eruit (9).

> Monteer het profiel op de gewenste locatie (10).

> Klik het rolgordijn terug in de cassette.

> Plaats de voorkap terug op het profiel en draai de schroeven vast.

Cassettesysteem met zijgeleiding: (7 t/m 13)

volg stap 7 t/m 10

> Zorg dat het rolgordijn geheel is opgetrokken alvorens de zijgeleiding wordt geplaatst.

> Monteer de achterzijde van het zijgeleidingsprofiel in het kozijn (11) of op de wand / op het kozijn (12).

> Klik de voorzijde van het zijgeleidingsprofiel vast op de achterzijde (13).

Montageprofiel (14)

> Plaats de clips op het kozijn of in het kozijn op 5 cm van de zijkanten van het profiel. Verdeel de overige steunen over de lengte van het product (14).

> Klik het profiel in de clips.